

说明书

HYDS-H带电电缆识别仪

电力工程/铁路运输/石油化工/水利水电/航天航空/高校

尊敬的顾客

感谢您使用本公司生产的产品。在初次使用仪器前,请您详细阅读使用说明书,帮助您正确使用该仪器。



我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品,因此您所使用的仪器可能与使用说明书有少许差别。若有改动,我们不一定能通知到您,敬请谅解!如有疑问,请与公司售后服务部联络,我们定会满足您的要求。



由于输入输出端子、测试接线柱等均可能带电,您在插拔测试线、电源插座时,可能产生电火花,小心电击。为避免触电危险,务必遵照说明书操作!

◆ 安全要求

请阅读下列安全注意事项,以免人身伤害,并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险,本产品只可在规定的范围内使用。

只有合格的技术人员才可执行维修。

使用正确的电源线:只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。

正确地连接和断开: 当测试导线与带电端子连接时,不许随意连接或断开测试导线。

产品接地:本产品除通过电源线接地端接地外,产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击,接地导体必须与地面相连。在与本产品输入或输出终端连接前,应确保本产品已正确接地。

注意所有终端额定值:为防止火灾或电击危险,请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前,请阅读本产品使用说明书,以便进一步了解有关额定值信息。

请勿在无仪器盖板时操作:如盖板或面板已卸下,严禁操作本产品。

使用正确的保险丝:只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。

严禁接触裸露电路和带电金属:产品有电时,严禁触摸裸露接点和带电金属。

故障报修:如怀疑本产品有损坏,请本公司维修人员进行检查,切勿继续操作。

只有经本公司培训的合格技术人员才可执行维修。

严禁在潮湿环境下操作。

严禁在易爆环境中操作。

保持产品表面清洁和干燥。

安全术语

警告: 警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。

小心: 小心字句指出可能造成本产品或其它财产损坏的状况或做法。


目 录

一、快速上手......-4 -

二、	产品简介	6 -
三、	工作原理	8 -
四、	仪器使用 2	LO -
五、	维护保养 2	L4 -


一、快速上手

1.1 识别停电电缆: (接线示意图如下)

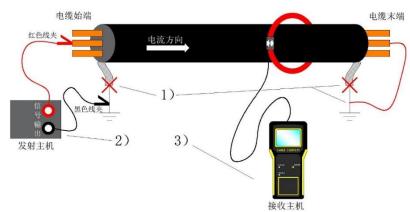

- 1) 测前准备: 电缆两端断电、末端芯线接地、断开两端铠装接地线:
- 2) 发射主机准备:测试线按颜色接入主机,黑色接大地,红色接芯线,短按电源键切换到"停电识别"模式,回路状况不为"高阻",表示工作正常;
- 3)接收主机准备:按电流方向套入测量线圈,长按"功能按键"开机,收到信号与发射信号同步则工作正常,否则需短按"功能按键"提高增益档位;
- 4) 现场识别:识别过程中勿更改增益档位,在电缆沿线按电流方向测试任意电缆,接收信号与近端信号方向、幅值、间隔相似的则为待识别电缆。

1.2 识别带电电缆: (接线示意图如下)

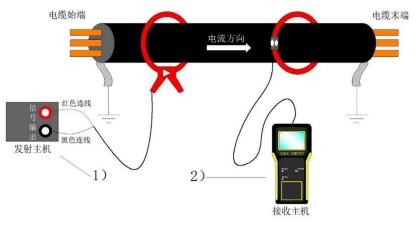

1) 发射主机准备:将卡钳卡入电缆,接线柱按颜色接入发射主机,短按电源键切换到"带电识别"模式,卡切接入为"已接入",表示工作正常;避免卡钳信号直接耦合到测量线圈,测量时应与卡钳保持1米以外的距离;防止卡钳对邻近电缆的

串扰,卡钳也应与邻近电缆保持一定距离。

2)接收主机准备及现场识别:同"识别停电电缆"3)、4)条所述。

二、产品简介

2.1 概述

本仪器是用于将某一特定电缆从一束电缆中识别出来的专用仪器。它即能识别 停电电缆,也能识别带电电缆,满足了电力施工现场对电缆识别的多重需求。

识别仪主要由发射主机、接收主机、发射连线、发射卡钳与柔性测量线圈构成。识别仪的设计相比上一代产品更加紧凑小巧,携带方便,具有如下特点:

- 1)发射主机采用高能锂电池供电,无需现场 220V 电源接入,使用方便,且设计小巧、功耗低、供电时间长、多级电量指示。
- 2)接收主机采用彩屏 LCD 液晶显示,精准电量提示,同步显示信号的方向、幅值、间隔作为有效判断依据,并在时间轴上保留多个信号,通过连续的有效信号更准确的确定待识别电缆。
- 3)采用柔性测量线圈进行电缆识别,解决了电力现场电缆拥挤、叠压导致传统接收卡钳无法卡入待识别电缆,而无法识别的问题。
 - 4) 配备发射卡钳,通过卡钳耦合的方式实现带电识别的功能,做到一机多用。
- 5) ABS 高强度保护箱,有效的保护仪器,同时方便运输及适应工地现场的恶劣 环境。

2.2 性能指标

2.2.1 仪器装箱布局图如下:




图 2.1 装箱布局图

发射主机	接收主机
充电电压: DC12.6V	充电电压: DC12.6V
功 耗: ≤3₩	功 耗: ≤1₩
华 卧上树山汉 195~~~	识别方式:方向、幅值、间隔,
发射卡钳内径: 125mm	三重判断依据
输出脉冲电压: ≈800V	回路电阻范围:
信号间隔: ≈2 秒	停电接地回路电阻≤5kΩ
行 与 [印] 南: ~ 2 代)	带电接地回路电阻≤500Ω
工作时长: ≥8h	工作时长: ≥12h
环境温度: -35℃~+55℃	环境温度: -35℃~+55℃
环境湿度: ≤95%RH	环境湿度: ≤95%RH

机箱尺寸: 长 520mm*宽 350mm*高 170mm


三、工作原理

3.1 停电识别原理: (工作原理图示如下)

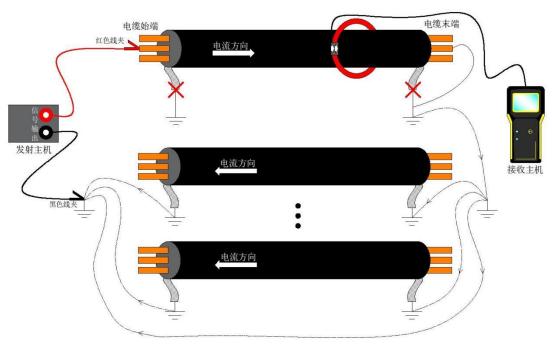

发射主机将规则的脉冲信号通过连线注入到待识别电缆的芯线中,该电缆芯线 末端接地,通过大地形成电流回路,且其他未使用的芯线及铠装不允许接地,避免 待识别电缆中有回流电流抵消注入信号的电流。用测量线圈套在待识别电缆上,待 识别电缆中的电流方向为注入电流方向,且信号最强、幅值最大,其他电缆中的电流方向均与注入电流方向相反,且信号较弱,幅值为待识别电缆的 N 分之一倍,当收到连续多个与注入信号方向、幅值、间隔一致的信号时即为待识别的目标电缆。

3.2 带电识别原理: (工作原理图示如下)

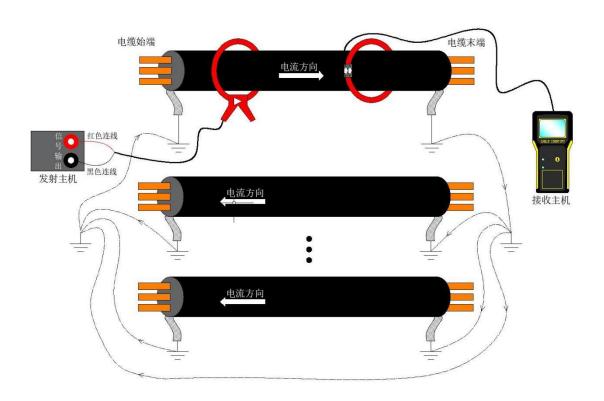


发射主机将规则的脉冲信号通过卡钳耦合到待识别电缆的铠装屏蔽层,并通过 两端接地形成电流回路,故待识别电缆两端必须可靠接地,因耦合到电缆的电流信 号比直连注入的电流信号要小很多,所以带电识别时都需要提高接收主机的增益档 位,与停电相同,当收到连续多个与注入信号方向、幅值、间隔一致的信号时即为 待识别的目标电缆。

四、仪器使用


4.1 功能介绍

- 4.1.1 发射主机(面板图示如下)
 - 1、控制面板图示如下:

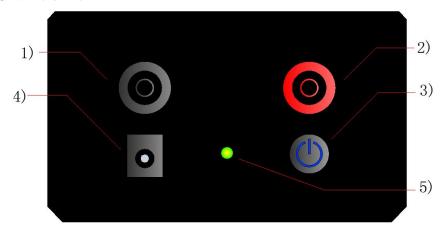


- 1) 2) 测试线插座: 按红、黑颜色接入发射卡钳或者直连线夹;
- 3) 电源开关: 长按开关机,短按切换工作模式;
- 4) 充电口: 使用 DC12.6V 电源适配器;
- 5) 充电指示: 充电-红色,充满-绿色。


2、显示界面图示如下:

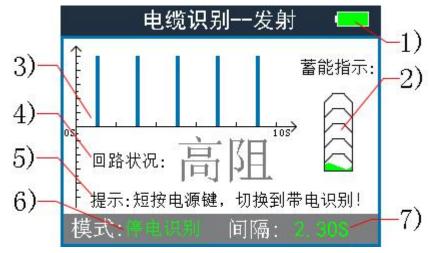

- 1) 电池电量: 当电量显示低时,应尽快结束识别工作进行充电;
- 2) **蓄能指示:** 仪器会间断对输出端口充电升压,当电压上升到设定值时,触发高压脉冲输出;
- 3) **时间轴:** 识别时用于记录多条脉冲在 10 秒时间轴上的位置,可通过连续的脉冲判定正确的识别电缆;
- 4) 回路状况:停电模式下根据回路状况对回路进行评价,回路状况越优良越利于电缆识别工作,带电模式下提示卡钳已接入,表示卡钳工作正常;
 - 5) 提示: 提示通过短按"电源键"切换测量模式;
 - 6) 模式: 短按"电源键"循环切换"停电识别"、"带电识别";
 - 7) 间隔: 两次脉冲输出的间隔时长,单位: 秒。
- 4. 1. 2
- 4.1.3接收主机
 - 1、面板图示如下:

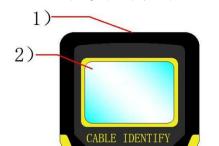

- 1) 3.5MM 耳机插座:连接柔性测量线圈;
- 2) LCD 显示屏: 显示信号特征、电量状态等信息;
- 3) 功能按键: 长按按键-开关机; 短按按键-提高增益档位:
- 4) 信号方向: 正向-绿色, 反向-红色;
- 5) 充电指示: 充电-红色, 充满-绿色;
- 6) 充电口: 使用 DC12.6V 电源适配器;
- 7) 蜂鸣器:接收信号幅值、间隔、方向与发射信号一致时则发出"短滴"音提示; 方向异向,则连续急促的"滴"音。
 - 2、显示界面图示如下:

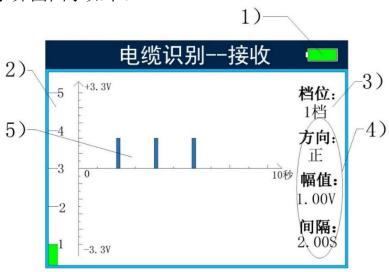

- 1) 电池电量: 当电量显示低时,应尽快结束识别工作进行充电;
- 2) 增益档位柱状条: 指示当前信号增益的状态;
- 3) 增益档位:显示增益档位的级别,数值越大增益越高;
- 4) 信号特征: 三要素-方向、幅值、间隔,现场识别时当三要素与发射信号端

测试相符时,则为目标电缆;

5) 信号坐标轴:保存一定时间内的有效脉冲,通过连续多个有效的脉冲信号, 为判定目标电缆提供更可靠的依据。

4.2 仪器操作

4.2.1 安全测试

识别仪进行停电识别时一定要进行以下安全测试,以避免造成人员伤亡或损坏识别仪及其它设备。使用停电识别功能时,要对被测电缆进行带电检查,并确保该电缆处于无电状态。

将仪器接入被测电缆前,要对其附近末加保护的仪器或电缆进行安全检查,并 将这些带电部分用绝缘材料进行安全保护。

4.2.2 操作步骤

请参见"一、快速上手"。

4.2.3 注意事项

- 1)现场电缆识别前应在信号发射端测试信号幅值,如无信号或信号弱可短按"功能按键"提高增益,直到出现明显的有效信号,现场测试中以该信号作识别依据,请勿随意更改增益档位,使识别信号的特征偏离该测试信号的特征。
- 2)停电识别时,未使用的线芯应悬空,避免信号从待识别电缆中回流,抵消注入信号。
 - 3) 带电识别时,接收线圈测试应和发射卡钳保持1米以外的距离,避免接收线

圈直接感应发射卡钳的信号。如增益提高后仍收不到有效信号,应检查电缆铠装层 是否有断点或电缆两端接地不可靠。根据情况,将电缆两端有效接地或在铠装断开 处前后分别接地,然后分段识别。

- 4)带电识别时,发射卡钳卡入要识别的电缆后,与周围邻近的电缆应保持一定的距离,否则会发生信号耦合到邻近电缆,相邻电缆同时存在较强的信号。如无法隔开邻近电缆,则应降低增益档位,在卡钳注入信号附近分别测量要识别电缆和邻近电缆,尽可能通过幅值能区分出要识别电缆。
- 5)带电识别时,如果在卡钳附近能收到信号,在待识别现场又无法收到信号或信号很小时,说明该待识别电缆的铠装屏蔽层有接地点,这种情况只能在信号突然变小或消失处进行分段识别,或将电缆停电后,进行停电识别。
- 6)发射主机打开电源后,输出端会间断输出脉冲高压,人体请勿触碰输出端子 及连接线的金属部分。一般应提前接好输出线夹,在打开电源,拆线前应先关闭电 源,以免电击伤人!

五、维护保养

- 1、识别仪长期不使用时请充满电后再装箱存放。
- 2、本产品不宜存放在潮湿、高温、多尘的环境中。
- 3、识别仪使用完毕后应进行清洁擦拭,干燥后放到保护箱中。
- 4、柔性测量线圈、发射卡钳使用完毕后务必擦掉污渍、泥垢,否则必定影响识别工作的精确度。

警告:为确保人身安全,对已确定的电缆,在维 修开锯前,一定要进行刺扎试验!

ELECTRICAL PRODUCTS

Provide first-class electrical measurement products

全国统一热线:400-060-1718

电力试验设备研发生产供应商

ELECTRIC TEST EQUIPMENTS R&D MANUFACTURER



武汉华意电力科技有限公司 Wuhan Huayi Power Technology Co., Ltd.

www.wh-huayi.com

whhuayi@126.com
whole is a second of the seco

♀ 武汉市东湖新技术开发区高新四路 40 号葛洲坝(集团)太阳城工业园 11 栋